SILVERCREST®

Clock Radio SRW 250 A1

(GB) (IE)
User manual and service information

(DK)
Brugervejledning og serviceinformation

(DE) (AT)
Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Last Information Update - Seneste informationsopdatering
Stand der Informationen:
08 / 2012 - Ident.-No.: SRW 250 A1 082012-1

IAN 75536

IAN 75536

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ON/OFF
TUNE/BAND
PRESET
+
SNOOZE
TIME/
DIMMER
ALARM1
ALARM2
–
SLEEP
10
15
11
AM
PM
FM
0.05
AL1
AL2
SILVERCREST
14
12
13
16
24
17
23
18
22
19
21
20
AM
PM
FM
0.05
AL1
AL2

English..... 2

Dansk..... 28

Deutsch 54

V 1.25

Contents

Introduction 3
Intended use 4
Package contents 5
Technical specifications 6
Safety Instructions 7
Operating Environment 7
Note on mains disconnection 8
Power cable 9
Batteries 9
Children 10
Copyright 10
Overview 11
Display 13
Before you start 13
Getting started 14
Switching the Device On/Off 14
Setting the Time 14
Tuning to a Station 16
Automatic Station Search 17
Selecting a Saved Station 17
Setting the Alarm 18
Enabling the Alarm 19
Switching the alarm off 20
Sleep Timer 20
Display Brightness 21

Inserting the Backup Batteries 22
Troubleshooting 23
Maintenance/Cleaning 23
Environmental regulations and disposal information 24
Declaration of conformity 25
Warranty and service information 26

Introduction

Thank you for choosing a SilverCrest product. The SilverCrest SRW 250 A1 Alarm Clock Radio features a digital clock with an alarm clock function. It also allows you to listen to radio programmes.

Please read the following pages for instructions on how to use your product.

This symbol indicates important instructions for the safe operation of the device and the protection of the user.

This symbol denotes further information on the topic.

Intended use

This device is a consumer electronics device. It has been designed to receive and play back radio stations. The device can also be used as an alarm clock. It is suitable only for private use, not for industrial or commercial purposes. The device may not be used outdoors or in tropical climates. The manufacturer is not liable for any damage or problems caused by unauthorised modifications.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

Please note that country-specific regulations may exist with respect to the frequency bands that can be received. Any information received from frequency bands outside those that are explicitly free for public use may not be used, nor may its contents be forwarded to any third parties.

Package contents

- SilverCrest SRW 250 A1 Alarm Clock Radio
- This User Manual (not shown)

Technical specifications

Input voltage	230V~ / 50 Hz
Power consumption	Standby: max. 1 W * Operation: max. 2.5 W
Output power	250 mW
Backup batteries	2x AAA (Micro/R03/LR03) 1.5V batteries (not included)
FM frequency	87.5 - 108 MHz
AM frequency	522 - 1620 kHz
Station presets	40 (20 FM/20 AM)
Dimensions	189 x 92 x 85 mm (W x H x D)
Weight	approx. 435 g (without batteries)
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Operating humidity	max. 85 % rel. humidity

* The standby power consumption depends on the display brightness set.

This information describes the technical characteristics of your device. Different national regulations may apply in different countries with respect to the frequency bands that are free for public use. Please note that receiving any information from bands outside these frequency bands will be illegal and may be punishable by law.

Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential that you also hand over this manual.

Operating Environment

The device is not designed for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms) or those with above-average levels of dust. Operating temperature and operating humidity: 5 °C to 35 °C, max. 85 % RH.

Always make sure that:

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots and leave at least 10 cm clearance on all sides);
- no direct heat sources (e.g. radiators) can affect the device;
- the device is not exposed to direct sunlight or bright artificial light;
- contact with sprayed and dripping water and aggressive fluids must be avoided and the device should never be operated near water. Never under any circumstances immerse the device in liquid

(do not place any items containing liquids such as drinks, vases, etc. on or near the device);

- the device is never placed near magnetic fields (e.g. speakers);
- no fire hazards (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies enter the device;
- the device is not subject to major great temperature fluctuations as this can cause condensation and short-circuits;
- the device is not subjected to excessive shocks or vibrations.

Note on mains disconnection

The ON/OFF button [2] located on the top of the device does not fully disconnect the device from the mains. The device still consumes electricity in standby mode. Disconnecting the device completely involves removing the power plug from the wall outlet. For this reason, the device should be positioned such as to enable unobstructed access to the wall outlet so that the power plug can be pulled out immediately in an emergency. To avoid the risk of fire, if the device is not going to be used for an extended period (e.g. during holidays), it should always be disconnected from the power socket. Always disconnect the device from the power supply in stormy conditions.

Never open the housing of the device! Opening the housing could expose you a fatal electric shock.

Power cable

Always hold the power cord by the plug. Never pull on the cable itself and never hold the power cord with wet hands as this may cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit itself or any furniture or other devices on the power cord and make sure that the cable does not get trapped. Never tie knots in the cable and do not tie it to other cables. The power cord should be positioned so that nobody can trip over it or be obstructed by it. A damaged power cord can cause a fire or electric shock. Check the power cord from time to time. If it is damaged, contact the nearest authorised service centre or your dealer for a replacement.

Batteries

Insert the batteries with the correct polarity. Refer to the diagram inside the battery compartment. Do not attempt to recharge the batteries and do not throw batteries into a fire. Do not mix battery types (old and new or carbon and alkaline, etc.). Remove the batteries if the device will not be in use for an extended period. Improper use could cause explosions or leaks.

Children

Electrical appliances do not belong in the hands of children! Never allow children use electrical devices unsupervised. Children may not understand that they can be dangerous. Small parts can represent choking hazards. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

Copyright

All the contents of this user manual are protected by copyright and provided to the reader for information only. Copying data and information without the prior explicit written consent of the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up to date as of the date of printing.

Overview

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ON/OFF
TUNE/BAND
PRESET
+
SNOOZE
TIME/
DIMMER
ALARM1
ALARM2
–
SLEEP
AM
PM
FM
0.05
AL1
AL2
SILVERCREST
10
11
15
14
12
13

1 **TIME/DIMMER** (time/display brightness)

2 **ON/OFF** (switch on/off)

3 **ALARM1** (to set or enable/disable ALARM1)

4 **TUNE/BAND** (to select the frequency band, to set the frequency)

5 **ALARM2** (to set or enable/disable ALARM2)

6 **PRESET** (save/load preset station, scan for stations)

7 **-** (Reduce volume or select an option)

8 **+** (Increase audio volume or select an option)

9 **SNOOZE/SLEEP** (delay the alarm for approx. 6 minutes, enable the sleep timer)

10 **Display**

11 **Light sensor**

12 **Wire antenna**

13 **Power cable**

14 **Battery compartment**

15 **Speaker**

Display

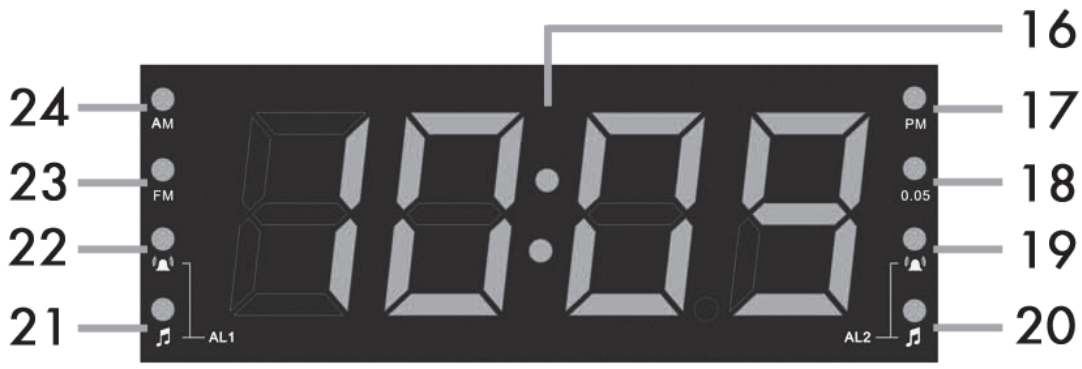

16 Clock/frequency/volume indication

17 PM (for 12 hour mode only)

18 0.05 MHz for FM tuning

19 AL2 – Alarm time enabled with alarm sound

20 AL2 – Alarm time enabled with radio

21 AL1 – Alarm time enabled with radio

22 AL1 – Alarm time enabled with alarm sound

23 FM reception

24 AM reception

Before you start

Position the device on a stable, flat surface and do not place any heavy objects on the device. Next, connect the power plug of the power cord [13] to an easily accessible wall outlet.

You can use backup batteries so you do not have to re-program all your custom settings if there is a power cut. For more information, please read the “Inserting the Backup Batteries” chapter on page 22.

Getting started

Switching the Device On/Off

To power the device on, press the OFF/ON button [2]. When switched on, the FM LED [23] or the AM LED [24] lights up and the device shows the current frequency for a few seconds and then the time on the display [10].

To power the device off, press the OFF/ON button [2] again. When powered off, the current time is shown on the display [10].

Setting the Time

The time can only be set while the device is powered off. If it is still powered on, press the ON/OFF button [2] to power the device off.

- Press the TIME/DIMMER button [1] until the hour display flashes [10].

When powering the device on for the first time, the device goes into clock setting mode automatically and the hour display flashes[10].

- Press the – [7] or + [8] button to set the hour. You can also press and hold the – [7] or + [8] button.
- Then press the TIME/DIMMER button [1] quickly to set the minutes. The minutes counter flashes on the display [10].
- Press the – [7] or + [8] button to set the minutes. You can also press and hold the – [7] or + [8] button to set the minutes in 10-minute steps.
- Press the TIME/DIMMER button [1] to toggle between 12 and 24 hour mode. "24" or "12" is shown on the display [10].
- You can then the – [7] or + [8] button to change between 12 and 24-hour time mode. To distinguish between morning and afternoon time in 12-hour mode, there is a PM LED [17] on the display.
- Wait until the display [10] shows the set time or press the TIME/DIMMER button [1] briefly.

Please note that you can only set the time while the display is flashing [10]. If no input is made for a few seconds, the display [10] stops flashing and the procedure needs to be repeated.

Tuning to a Station

- Power the device on by pressing the ON/OFF button [2].
- The current frequency is shown briefly on the display [10]. As soon as the current time is shown, you can press the – [7] or + [8] buttons to adjust the volume.
- First, select the frequency band you want by holding the TUNE/BAND button [4]. The current frequency band is shown on the display [10] by means of FM [23] or AM [24] LEDs.
- Briefly press the TUNE/BAND button [4] and then briefly press the – [7] or + [8] button a few times to tune the frequency manually. To search for a station automatically, press and hold the – [7] or + [8] button. The frequency displays in MHz (for FM) and in kHz (for AM). For FM, any frequencies with 0.05 MHz are shown by means of the 0.05 LED [18]. If required, move the wire antenna into a different position or move the device to improve reception.
- You can save a station by pressing and holding the PRESET button [6] for approx. 1-2 seconds.
- "P" flashes on the display [10], followed by a number between 01 and 20.
- Press – [7] or + [8] to select the station preset you want.
- Press the PRESET button [6] again to save the current station to the selected preset.

Automatic Station Search

If you do not want to set the stations manually, you can have the device search for them automatically. Proceed as follows:

- Power the device on by pressing the ON/OFF button [2].
- Press and hold the PRESET button [6] for approx. 4 seconds. The search is started and any stations found are saved automatically.
- Press the PRESET button [6] again to cancel the search.

Please note that a maximum of 20 stations can be saved. If more than 20 stations are found, only the first 20 are saved.

Selecting a Saved Station

- To select a station from a preset, the device has to be powered on. If it is powered off, press the ON/OFF button [2] to power the device on.
- Press the PRESET button [6] briefly. The current station preset (P01 to P20) selected is shown.
- Press the – [7] or + [8] button to select a different station (preset).

Setting the Alarm

Make sure that the clock has been set correctly (see the page 14 – Setting the Time). You can set two different alarm times (ALARM1 and ALARM2). The alarm time can only be set while the device is powered off. If it is powered on, press the ON/OFF button [2] to power the device off.

- Press and hold the ALARM1 [3] or ALARM2 [5] button until the hour display flashes [10].
- Press the – [7] or + [8] button to set the hour. You can also press and hold the – [7] or + [8] button.
- Press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button quickly again to set the minutes. The minutes flash on the display [10].
- Press the – [7] or + [8] button to set the minutes. You can also press and hold the – [7] or + [8] button to set the minutes in 10-minute steps.
- Wait until the display [10] stops flashing or quickly press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button.

Please note that you can only set the alarm time while the numbers are flashing on the display [10]. If no input is made for a few seconds, the numbers on the display [10] stop flashing and you will have to repeat the procedure.

Enabling the Alarm

After the you have set the alarm time you want, you can enable the alarm as follows:

- Press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button quickly. The AL1 alarm sound LED [22] or the AL2 alarm sound LED [19] lights up on the display [10]. The alarm is now enabled for the set time and with the alarm sound.
- Press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button again quickly. The AL1 alarm radio LED [21] or the AL2 radio [20] lights up on the display [10]. The alarm is now enabled for the set time and with the radio.
- To disable the alarm, press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button again. While the alarm is disabled, the AL1 alarm sound LED [22], the AL1 radio LED [21], the AL2 alarm sound LED [19] and the AL2 radio LED [20] are off.

In radio alarm mode, the device powers on at the alarm time set and receives the last frequency and frequency band tuned in and the last volume set.

Switching the alarm off

When the alarm starts, you can disable it as follows.

- Press the ON/OFF button [2] to stop the alarm. The alarm is switched off until the next day.
- or
- Press the SNOOZE/SLEEP button [9] to delay the alarm for approx. 6 minutes. After this period, the alarm starts again.

While SNOOZE is enabled, the corresponding alarm LED [19, 20, 21 or 22] will flash.

Sleep Timer

The sleep timer powers the device off automatically after a set time.

- While the device is powered on or off, press the SNOOZE/SLEEP button [9]. The number “60” appears on the display to indicate that the device will power off automatically after 60 minutes.
- Press the SNOOZE/SLEEP button [9] multiple times to decrease the countdown time shown. Each press of the button reduces the time by 10 minutes.
- If “OFF” is shown on the display [10], the sleep timer is disabled and the device will stay on. You can press the SNOOZE/SLEEP button [9] again to select the delay time from the beginning.

While the sleep timer countdown is running, you can power the device off at any time by pressing the ON/OFF button [2].

Press the SNOOZE/SLEEP button [9] while the sleep timer is enabled to display the remaining time until the unit powers off.

Display Brightness

The display is set to maximum brightness on delivery. To adjust the display brightness, proceed as follows:

- Press the TIME/DIMMER button [1] quickly to dim the display. “L” (LOW) is shown briefly on the display [10].
- Quickly press the TIME/DIMMER button [1] again to dim the display brightness automatically as a function of the ambient lighting. The lightning conditions are measured by the light sensor [11]. “A” (AUTOMATIC) is briefly shown on the display [10].
- Briefly press the TIME/DIMMER button [1] once again to set the display brightness back to maximum. “H” (HIGH) is briefly shown on the display [10].
- Pressing the TIME/DIMMER [1] button again allows you to repeat the display brightness setting in the above sequence.

Inserting the Backup Batteries

To avoid having to adjust the device settings again after a power failure or the device being disconnecting from the mains, you can use backup batteries (not supplied). Proceed as follows:

- Disconnect the device from the mains.
- Open the battery compartment [14] on the bottom of the device.
- Insert two AAA batteries into the battery compartment, making sure the polarity is correct. Note the + and – icons on the batteries and inside the battery compartment (see diagram).

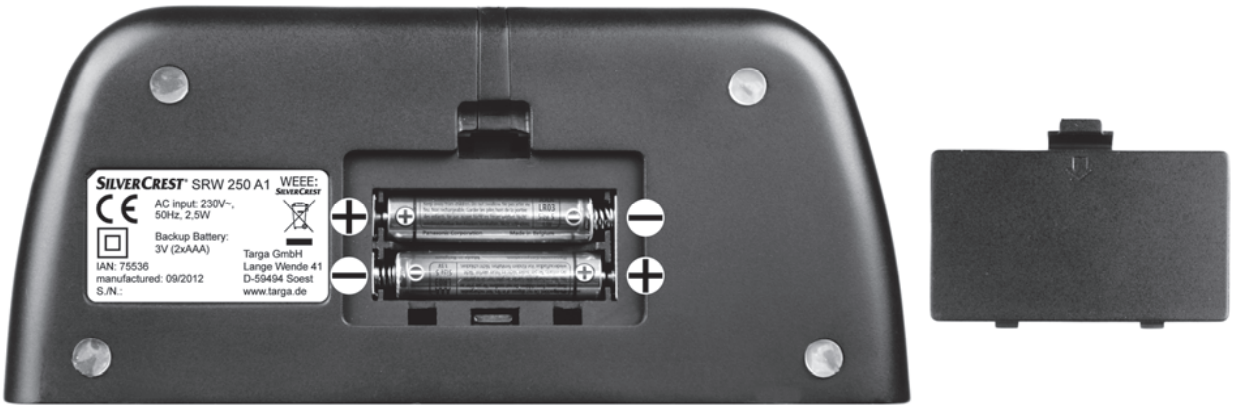

- Close the battery compartment.
- Reconnect the device to the mains.

Remove the batteries when the device is not to be used for an extended period.

Troubleshooting

Device will not switch on.

Power socket defective or fuse blown: check the power socket by connecting a different device.

No sound

If the sound is very low or there is no sound at all, double-check the volume setting (the device needs to be powered on) and, if necessary, increase the volume by pressing the + button [8] several times.

Poor radio reception

Extend the wire aerial [12] fully and change its position if necessary.

Maintenance/Cleaning

The device must be serviced if it has been damaged in any way, for example, if the power plug, power cord or housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the device, if the product has been exposed to rain or moisture, if the product does not work normally or if the product has been dropped. If you notice any smoke, unusual noise or strange smells, switch off the device immediately and pull the plug from the wall

outlet. If this occurs, the device should no longer be used and should be inspected by an expert. All servicing work must be carried out by qualified specialist personnel. Never open the housing of the device. Opening the housing can exposes you to a lethal electric shock. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any aggressive liquids. Do not attempt to open the housing of the device, this could void your warranty.

Environmental regulations and disposal information

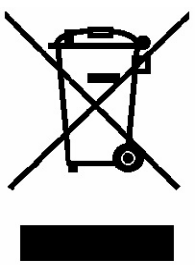

Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Proper disposal of old devices prevents damage to the environment or your health. For further information about proper disposal, contact your local council, recycling centre or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with household waste. They must be handed in to a collection point for waste batteries. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.

Dispose of all packaging in an environmentally-friendly manner. Boxes can be recycled with waste paper collections or handed in to public collection

points. Films and plastics included in the original packaging can be disposed of via your local waste disposal company in an environmentally-friendly way.

Declaration of conformity

CE

This device complies with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low-voltage Directive 2006/95/EC, the RoHS II Directive 2011/65/EU and the ErP Directive 2009/125/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User Manual.

Warranty and service information

Warranty of Targa GmbH

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.

Service

GB

Phone: 0207 – 36 50 744

E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE

Phone: 01 – 242 15 83

E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT

Phone: 800 – 62 175

E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY

Phone: 800 – 92 496

E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 75536

Manufacturer

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Indhold

Introduktion 29
Tilsigtet anvendelse 30
Pakkens indhold.....31
Tekniske specifikationer 32
Sikkerhedsanvisninger.....33
Betjeningsforhold 33
Vedr. frakobling fra strømforsyning.....34
Strømforsyningskabel 35
Batterier 35
Børn.....36
Copyright.....36
Oversigt 37
Display.....39
Før du går i gang 39
Komme i gang 40
Sådan tænder og slukker du for apparatet.....40
Indstille tiden 40
Indstille en station 42
Automatisk søgning efter stationer 43
Vælge en gemt station.....43
Indstilling af alarm 43
Aktivere alarmen.....44
Slukke for alarmen.....45
Sleeptimer.....46
Displayets lysstyrke.....46

Sådan indsættes backup-batterier 48
Fejlfinding 49
Vedligeholdelse/Rengøring 49
Miljøregler og oplysninger om bortskaffelse 50
Konformitetserklæring 51
Garanti- og serviceoplysninger 52

Introduktion

Tak, fordi du har valgt et SilverCrest-produkt. Denne SilverCrest SRW 250 A1 clockradio har et digitalt ur med vækkefunktion. Du vil også kunne lytte til radioprogrammer.

Læs venligst de følgende sider med anvisninger i, hvordan man bruger apparatet.

Dette symbol angiver vigtige anvisninger for sikker betjening af apparatet og beskyttelse af brugeren.

Dette symbol betyder yderligere oplysninger om emnet.

Tilsigtet anvendelse

Dette apparat er en forbrugerteknisk enhed. Det er designet til at modtage og afspille lyd fra radiostationer. Apparatet kan også bruges som vækkeur. Det er kun beregnet til privat brug – ikke til industrielle eller kommercielle formål. Enheden må ikke anvendes udendørs eller i tropisk klima. Producenten er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller problemer forårsaget af uautoriserede modifikationer.

Vær venligst opmærksom på bestemmelserne og lovene i brugslandet.

Bemærk venligst, at der kan være landsspecifikke regler for, hvilke frekvensbånd der kan modtages. Oplysninger, der modtages fra frekvensbånd ud over de, der udtrykkeligt er til offentligt brug, må ikke bruges, og indholdet må heller ikke videregives til tredjemand.

Pakkens indhold

- SilverCrest SRW 250 A1 clockradio med vækkefunktion
- Denne brugervejledning (ikke vist)

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding	230 V~ / 50 Hz
Strømforbrug	Standby: Max. 1 W* Anvendelse: Max. 2,5 W
Udgangseffekt	250 mW
Backup-batterier	2 x AAA (Micro/R03/LR03) 1,5V batterier (medfølger ikke)
FM-frekvens	87,5 - 108 MHz
AM-frekvens	522 - 1620 kHz
Forindstilling af stationer	40 (20 FM/20 AM)
Dimensioner	189 x 92 x 85 mm (B x H x D)
Vægt	Ca. 435 g (uden batterier)
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Luftfugtighed under drift	Max. 85 % rel. luftfugtighed

* Strømforbruget i standby afhænger af den indstillede lysstyrke i displayet.

Disse oplysninger beskriver de tekniske karakteristika for dit apparat. Der kan gælde forskellige nationale regler i forskellige lande med hensyn til, hvilke frekvensbånd man frit kan bruge. Bemærk venligst, at modtagelse af informationer på andre bånd end disse vil være ulovlig, og det kan straffes efter loven.

Sikkerhedsanvisninger

Før du anvender denne anordning første gang, bedes du læse følgende bemærkninger i denne vejledning og overholde alle advarsler, også selvom du er bekendt med håndteringen af elektroniske anordninger. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Hvis du sælger enheden eller giver den videre, er det yderst vigtigt, at du også videregiver denne vejledning.

Betjeningsforhold

Apparatet er ikke konstrueret til brug i miljøer, hvor temperaturerne er høje, eller hvor luftfugtigheden er høj (eks. badeværelser), eller hvor det støver meget. Anvendelsestemperatur og luftfugtighed: 5 °C til 35 °C, max. 85 % RH.

Sørg altid for:

- at der er fri luftcirkulation (placer ikke apparatet i en reol, på et tæppe, på en seng, eller hvor som helst der er hindringer for ventilationsåbningerne), og at der er mindst 10 cm afstand til alle sider;
- der ikke er direkte varmekilder (f.eks. radiatorer), som kan påvirke apparatet;
- at apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller stærkt kunstigt lys;

- at du undgår kontakt med vandstænk eller dryppende vand og rengøringsvæsker, samt at anordningen aldrig bliver betjent i nærheden af vand; at apparatet under ingen omstændigheder nedsænkes i nogen form for væske (anbring ikke genstande indeholdende væsker som f.eks. drinks, vaser osv. på eller i nærheden af apparatet);
- at apparatet aldrig anbringes i nærheden af magnetfelter (eks. højttalere);
- at ingen brandbare objekter (eks. brændende lys) placeres på eller i nærheden af apparatet;
- at der ikke stikkes fremmedlegemer ind i apparatet;
- at apparatet ikke udsættes for pludselige store temperaturændringer, da dette kan forårsage fugt i form af kondens og medføre kortslutninger;
- at apparatet ikke udsættes for overdrevne stød eller vibrationer.

Vedr. frakobling fra strømforsyning

Tænd/sluk-knappen [2] øverst på apparatet frakobler ikke apparatets forbindelse til hovedstrømforsyningen. Apparatet forbruger stadig strøm i standby. Hvis apparatet skal frakobles strømforsyningen fuldstændigt, skal stikket tages ud af stikkontakten. Derfor skal apparatet være placeret på en sådan måde, at der er uhindret adgang til stikkontakten, så stikket straks kan trækkes ud i en nødsituation. Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid (f.eks. i ferier), skal stikket altid tages ud af stikkontakten for

at undgå brandfare. Frakobl altid apparatet fra hovedstrømforsyningen i tilfælde af stormvejr.

Kabinettet på apparatet må aldrig åbnes! Åbning af kabinettet udgør risiko for livsfarligt elektrisk stød.

Strømforsyningskabel

Hold kun ledningen i stikket. Træk aldrig i selve ledningen og tag aldrig fat i ledningen med våde hænder, da det kan forårsage en kortslutning, eller du kan få elektrisk stød. Sæt ikke selve apparatet, møbler eller andre enheder på ledningen og sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme. Der må aldrig slås knuder på ledningen, og den må ikke bindes sammen med andre ledninger. Strømledningen skal placeres, så ingen kan snuble over den, og så den ikke er i vejen for nogen. Hvis strømledningen beskadiges, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Undersøg ledningen med jævne mellemrum. I tilfælde af skader kontaktes det nærmeste autoriserede servicecenter eller din forhandler med henblik på udskiftning.

Batterier

Isæt batterier med den korrekte polaritet. Se polaritetsmarkeringer inde i batterirummet. Forsøg ikke at genoplade batterierne, og kast ikke batterierne i åben ild. Bland ikke forskellige batterityper (gamle og nye eller kul og alkaliske osv.). Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Forkert brug kan medføre eksplosioner eller lækager.

Børn

Elektriske apparater hører ikke til i hænderne på børn! Lad aldrig børn anvende elektriske apparater uden opsyn. De forstår måske ikke, at det kan være farligt. Smådele kan udgøre en kvælningsrisiko. Hvis et batteri sluges, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp. Sørg for, at al emballage er uden for børns rækkevidde. Der er risiko for kvælning!

Copyright

Alt indhold i den nærværende brugervejledning er ophavsretligt beskyttet, og det er kun beregnet til læserens oplysning. Kopiéring af data og oplysninger uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra opretsindehaveren, er strengt forbudt. Dette gælder også for enhver erhvervsmæssig anvendelse af indholdet og oplysningerne. Alle tekster og diagrammer er opdaterede på trykkedatoen.

Oversigt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ON/OFF
TUNE/BAND
PRESET
+
SNOOZE
TIME/
DIMMER
ALARM1
ALARM2
–
SLEEP
AM
PM
FM
0.05
AL1
AL2
SILVERCREST
10
11
15
14
12
13

1 **TIME/DIMMER** (tid/displayets lysstyrke)

2 **ON/OFF** (tænd/sluk-knap)

3 **ALARM1** (indstilling eller til/fra for ALARM1)

4 **TUNE/BAND** (valg af frekvensbånd, indstilling af frekvens)

5 **ALARM2** (indstilling eller til/fra for ALARM2)

6 **PRESET** (gem/hent forindstillede stationer, scanning af stationer)

7 **-** (Reducerer lydstyrken eller vælger et punkt)

8 **+** (Forøger lydstyrken eller vælger et punkt)

9 **SNOOZE/SLEEP** (udsætter vækningen i ca. 6 minutter, aktiverer sleep-tidsuret)

10 **Display**

11 **Dagslysføler**

12 **Ledningsantenne**

13 **Strømforsyningskabel**

14 **Batterirum**

15 **Højttaler**

Display

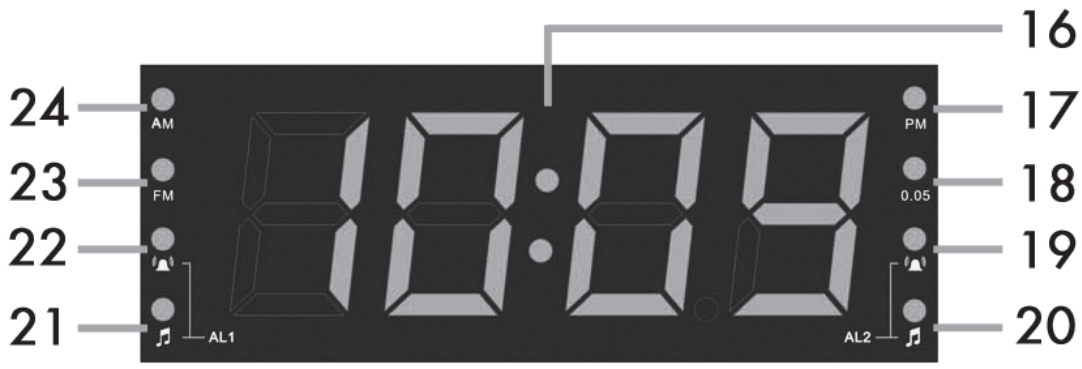

16 Ur/frekvens/lydstyrke-indikator

17 PM (kun for 12-timers tidsvisning)

18 0,05 MHz for FM-tuning

19 AL2 – Tid for vækning aktiveret med alarmlyd

20 AL2 – Tid for vækning aktiveret med radio

21 AL1 – Tid for vækning aktiveret med radio

22 AL1 – Tid for vækning aktiveret med alarmlyd

23 FM-modtagelse

24 AM-modtagelse

Før du går i gang

Sæt apparatet på et stabilt, fladt underlag og læg ikke nogen tunge genstande oven på det. Tilslut derefter ledningens stik [13] til en let tilgængelig stikkontakt.

Du kan bruge backup-batterier, så du ikke behøver at genprogrammere alle dine brugertilpassede indstillinger i tilfælde af strømsvigt. For yderligere oplysninger bedes du læse afsnittet "Sådan indsættes backup-batterier" på side 48.

Komme i gang

Sådan tænder og slukker du for apparatet

Tryk på Tænd/sluk-knappen [2] for at tænde apparatet. Når apparatet er tændt lyser dets FM LED [23] eller AM LED [24], og den aktuelle frekvens vises på displayet i nogle sekunder, hvorefter tiden vises på displayet [10].

For at slukke for apparatet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen [2] igen. Når apparatet er slukket, vises det aktuelle tidspunkt på displayet [10].

Indstille tiden

Tiden kan kun indstilles, når apparatet er slukket. Hvis apparatet stadig er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen [2] for at slukke for det.

- Tryk på TIME/DIMMER-knappen [1], indtil timetallet blinker på displayet [10].

Når du tænder for apparatet for første gang, går det automatisk i tidsindstillingsfunktion, og timetallet blinker på displayet [10].

- Tryk på – [7] eller + [8] knappen for at indstille timetallet. Du kan også bare holde – [7] eller + [8] knappen trykket ind.
- Tryk så hurtigt på TIME/DIMMER-knappen [1] for at indstille minuttal. Minuttallet blinker på displayet [10].
- Tryk på – [7] eller + [8] knappen for at indstille minuttallet. Du kan også bare holde – [7] eller + [8] knappen trykket ind for at indstille minuttallet med 10-minutters intervaller.
- Tryk på TIME/DIMMER-knappen [1] for at skifte mellem 12-timers eller 24-timers urvisning. Displayet [10] viser "24" eller "12".
- Du kan så trykke på – [7] eller + [8] knappen for at skifte mellem 12-timers eller 24-timers visning. For at skelne mellem morgen eller aften, når uret har 12-timers visning, findes der et PM LED [17] på displayet.
- Vent, indtil displayet [10] viser den indstillede tid, eller tryk kort på TIME/DIMMER-knappen [1].

Bemærk venligst, at tiden kun kan indstilles, når displayet [10] blinker. Hvis der ikke indstilles noget i nogle få sekunder, holder tallene på displayet [10] op med at blinke, og du må så gentage proceduren.

Indstille en station

- Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen [2].
- Det aktuelt indstillede frekvensbånd vises kort på displayet [10]. Så snart den aktuelle tid vises, kan du trykke på – [7] eller + [8] knappen for at tilpasse lydstyrken.
- Vælg først det ønskede frekvensbånd ved at trykke på TUNE/BAND-knappen [4]. Det aktuelle frekvensbånd vises på displayet [10] som FM LED [23] eller AM LED [24].
- Tryk kort på TUNE/BAND-knappen [4] og herefter kort på – [7] eller + [8] knappen et par gange for at tune manuelt ind på frekvensen. Tryk og hold på – [7] eller + [8] knappen for at foretage en automatisk søgning efter en station. Frekvensen vises i MHz (for FM) og i kHz (for AM). I FM vises enhver frekvens med 0,05 MHz ved hjælp af displayets 0.05 LED [18]. Du kan om nødvendigt indstille antenneledningen i en anden retning eller flytte apparatet for at forbedre modtagelsen.
- Du kan lagre en indstillet station ved at trykke og holde på PRESET-knappen [6] i ca. 1-2 sekunder.
- "P" blinker på displayet [10] efterfulgt af et tal mellem 01 og 20.
- Tryk på – [7] eller + [8] knappen for at vælge den ønskede forindstilling for stationen.
- Tryk på PRESET-knappen [6] igen for at gemme den aktuelle station på det valgte forindstillingsnummer.

Automatisk søgning efter stationer

Hvis du ikke ønsker at indstille stationerne manuelt, kan du få apparatet til automatisk at søge efter dem. Gør følgende:

- Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen [2].
- Tryk på og hold knappen PRESET [6] inde i ca. 4 sekunder Søgningen begynder og alle fundne stationer lagres automatisk.
- Tryk på PRESET-knappen [6] igen for at annullere søgningen.

Bemærk, at der maksimalt kan gemmes 20 stationer. Hvis der findes mere end 20 stationer, bliver kun de 20 første gemt.

Vælge en gemt station

- For at vælge en forindstillet station skal apparatet være tændt. Hvis apparatet er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen [2] for at tænde for det.
- Tryk let på PRESET-knappen [6]. Den aktuelt valgte forindstillede station (P01 til P20) vises.
- Tryk på – [7] eller + [8] knappen for at vælge en anden forindstillet station.

Indstilling af alarm

Sørg for, at uret er indstillet korrekt (se side 40 - Indstille tiden). Du kan indstille to forskellige vækketider (ALARM1 og ALARM2). Alarmen kan

kun indstilles, når apparatet er slukket. Hvis apparatet stadig er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen [2] for at slukke for det.

- Tryk på og hold ALARM1-knappen [3] eller ALARM2-knappen [5] inde, indtil timetallet blinker på displayet [10].
- Tryk på – [7] eller + [8] knappen for at indstille timetallet. Du kan også bare holde – [7] eller + [8] knappen trykket ind.
- Tryk på ALARM1-knappen [3] eller på ALARM2-knappen [5] for at indstille minuttallet. Minuttallet blinker på displayet [10].
- Tryk på – [7] eller + [8] knappen for at indstille minuttallet. Du kan også bare holde – [7] eller + [8] knappen trykket ind for at indstille minuttallet med 10-minutters intervaller.
- Vent, indtil displayet [10] holder op med at blinke, eller tryk hurtigt på ALARM1-knappen [3] eller ALARM2-knappen [5].

Bemærk venligst, at vækketiden kun kan indstilles, når tallene på displayet [10] blinker. Hvis der ikke indstilles noget i nogle få sekunder, holder tallene på displayet [10] op med at blinke, og du må så gentage proceduren.

Aktivere alarmen

Når det ønskede alarmtidspunkt er indstillet, kan du aktivere alarmen på følgende måde:

- Tryk hurtigt på ALARM1-knappen [3] eller på ALARM2-knappen [5]. Så tændes enten AL1 alarmlyd LED-lyset [22] eller AL2 alarmlyd LED-

lyset [19] på displayet [10]. Alarmen er nu aktiveret til at lyde på det indstillede tidspunkt og med alarmlyd.

- Tryk igen hurtigt på ALARM1-knappen [3] eller på ALARM2-knappen [5]. Så tændes enten AL1 radio LED-lyset [21] eller AL2 radio LED-lyset [20] på displayet [10]. Alarmen er nu aktiveret til at lyde på det indstillede tidspunkt og med radio.
- Tryk igen på ALARM1-knappen [3] eller på ALARM2-knappen [5] for at deaktivere alarmen. Når alarmen er deaktiveret er AL1 alarmlyd LED-lyset [22], AL1 radio LED-lyset [21], AL2 alarmlyd LED-lyset [19] og AL2 radio LED-lyset [20] slukkede.

Når apparatet er indstillet til vækning med radio, tænder det på det indstillede tidspunkt og afspiller fra den sidst valgte frekvens og det sidste frekvensbånd samt med den sidst indstillede lydstyrke.

Slukke for alarmen

Når alarmen går i gang kan du deaktivere den som følger:

- Tryk på tænd/sluk-knappen [2] for at stoppe alarmen. Så er alarmen slukket indtil samme tidspunkt næste dag.
- eller
- tryk på SNOOZE/SLEEP-knappen [9] for at udsætte alarmen i ca. 6 minutter: Efter dette tidsrum starter alarmen igen.

Når SNOOZE er aktiveret, blinker det tilsvarende LED-lys [19, 20, 21 eller 22].

Sleeptimer

Apparatets sleeptimer slukker automatisk for apparatet efter den indstillede tid.

- Tryk på SNOZZE/SLEEP-knappen [9], mens apparatet er tændt eller slukket. Tallet ”60” vises på displayet, og det angiver, at apparatet slukker automatisk efter 60 minutter.
- Tryk på SLEEP-knappen [9] flere gange for at indstille en kortere nedtællingstid. Ved hvert tryk på knappen reduceres nedtællingstiden med 10 minutter.
- Hvis displayet [10] viser "OFF" , er sleeptimeren deaktiveret og apparatet fortsætter med at være tændt. Du kan trykke på SNOOZE/SLEEP-knappen [9] igen for at vælge nedtællingstid på ny.

Mens sleeptimer-nedtællingen kører, kan man til enhver tid slå apparatet fra ved tryk på tænd/slukknappen [2].

Tryk på SNOOZE/SLEEP-knappen [9], imens sleeptimeren er aktiveret, for at vise den tilbageværende tid, før apparatet slukker.

Displayets lysstyrke

Displayet er indstillet til maksimal lysstyrke ved leveringen. Du kan justere displayets lysstyrke på følgende måde:

- Tryk hurtigt på TIME/DIMMER-knappen [1] for at justere displayets lysstyrke. "L" (LAV) vises kort på displayet [10].

- Tryk så hurtigt på TIME/DIMMER-knappen [1] igen for at justere displayets lysstyrke automatisk svarende til miljøets belysning. Lysforholdene aflæses af en lysføler [11]. "A" (AUTOMATISK) vises kort på displayet [10].
- Tryk i kort tid på TIME/DIMMER-knappen [1] igen for at indstille displayets lysstyrke til maksimum igen. "H" (HØJ) vises kort på displayet [10].
- Hvis du trykker på TIME/DIMMER-knappen [1] igen, kan du gentage visningen af displayets [10] lysstyrke igen i den samme rækkefølge som ovenfor.

Sådan indsættes backup-batterier

For at undgå at skulle justere apparatets indstillinger igen efter et strømsvigt eller hvis apparatet har været frakoblet lysnettet, kan du bruge backup-batterier (medfølger ikke). Gør følgende:

- Frakobl apparatet fra hovedstrømforsyningen.
- Åbn batterirummet [14] i bunden af apparatet.
- Indsæt to AAA-batterier i batterirummet og sørg for, at polariteten er korrekt. Bemærk tegnene + og - på batterierne samt inde i batterirummet (se tegningen).

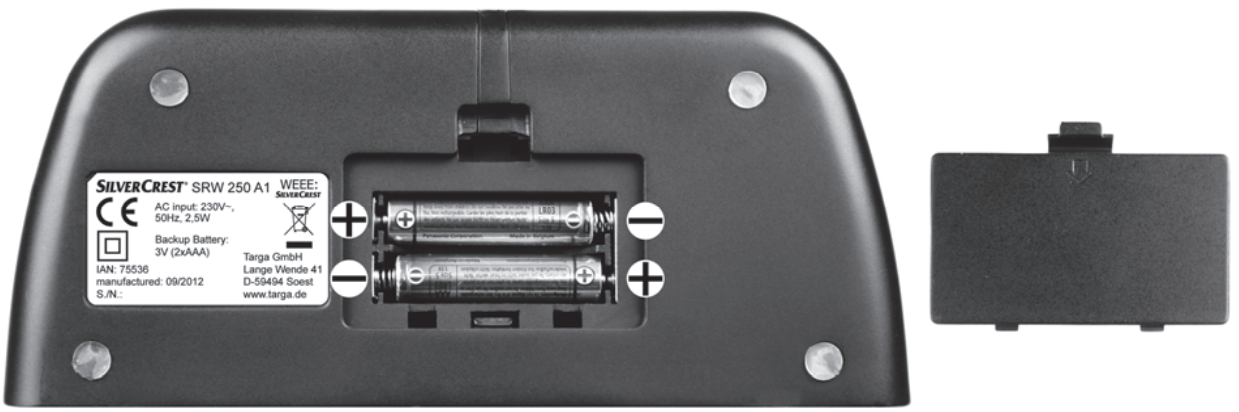

- Luk batterirummet.
- Tilslut apparatet til hovedstrømforsyningen igen.

Fjern batterierne når anordningen ikke anvendes i en længere periode.

Fejlfinding

Apparatet kan ikke tændes.

Kontakten er i stykker eller sikringen er sprunget: Kontrollér stikkontakten ved at tilslutte et andet apparat.

Ingen lyd

Hvis lyden er meget lav, eller hvis der slet ikke er nogen lyd, skal du kontrollere lydstyrkeindstillingen (apparatet skal være tændt) og øge lydstyrken efter ønske ved at trykke på knappen + [8] flere gange.

Dårlig radiomodtagelse

Træk antenneledningen [12] helt ud og ændr eventuelt placeringen af apparatet.

Vedligeholdelse/Rengøring

Apparatet skal indleveres til reparation, hvis det beskadiges, f.eks. hvis stikket, ledningen eller kabinettet er beskadiget, hvis der er trængt væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt eller hvis produktet er blevet tabt. Hvis du bemærker røg, unormale lyde eller underlig lugt, skal du øjeblikkeligt slukke for anordningen og trække stikket ud af stikkontakten i

væggen. Hvis dette sker, bør apparatet ikke bruges længere, og det bør efterses af et autoriseret serviceværksted. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificeret teknisk personale. Kabinettet på apparatet må aldrig åbnes. Åbning af kabinettet udgør risiko for livsfarligt elektrisk stød. Brug kun en ren, tør klud til rengøring. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler. Forsøg ikke at åbne apparatets kabinet, da dette vil medføre, at din garanti bortfalder.

Miljøregler og oplysninger om bortskaffelse

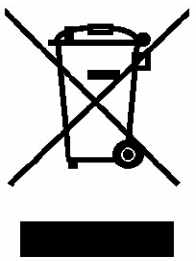

Apparater mærket med dette symbol er underlagt det europæiske Direktiv 2002/96/EC. Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på officielle genbrugspladser. Ved korrekt bortskaffelse af gamle apparater undgår du at skade miljøet og dit eget helbred. Kontakt de kommunale myndigheder, genbrugsstationer eller den forretning, hvor du købte apparatet, for nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse.

Pas på miljøet. Gamle batterier hører ikke til sammen med husholdningsaffaldet. De skal lægges i særlige batteriindsamlingskasser. Bemærk venligst, at batterier skal bortskaffes i fuldt afladet tilstand på passende indsamlingssteder for gamle batterier. Hvis batterier bortskaffes uden at være fuldt afladet, skal der tages forholdsregler for at undgå kortslutninger.

Bortskaf al emballage på miljørigtig vis. Papkasser kan bortskaffes ved papirindsamlinger eller på genbrugsstationen. Folie og plastik fra den oprindelige emballage kan bortskaffes på miljørigtig vis på din lokale genbrugsstation.

Konformitetserklæring

CE

Dette apparat overholder fuldt ud de grundlæggende og andre relevante krav i direktivet 2004/108/EC, lavspændingsdirektivet 2006/95/EC ,RoHS II direktivet 2011/65/EU og ErP-direktivet 2009/125/EC. Den tilhørende Konformitetserklæring kan findes i slutningen af denne brugervejledning.

Garanti- og serviceoplysninger

Targa GmbH - Garanti

Der er 3 års garanti på dette apparat fra købsdatoen. Opbevar venligst den originale kassebon som bevis for købet. Læs venligst den vedlagte dokumentation eller online-hjælpen, før du tager dit produkt i brug. Hvis der skulle opstå et problem, der ikke kan afhjælpes på denne måde, bedes du kontakte vores hotline. Sørg venligst for at have artikelnummeret eller, i givet fald, serienummeret, parat, når du kontakter os. I tilfælde af, at problemet ikke kan afhjælpes via telefonen, foranlediger vi yderligere service via vores hotline, afhængigt af årsagen til fejlen. Inden for garantiperioden vil produktet, efter vores skøn, enten blive repareret eller udskiftet i tilfælde af materiale- eller fabrikationsfejl. Der påbegyndes ikke en ny garantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet. Forbrugsmateriale, som batterier, akkumulatorer og lyskilder er ikke omfattet af garantien.

Dine juridiske rettigheder over for sælgeren begrænses ikke af denne garanti og vil være uberørte heraf.

Service

DK

Telefon: 38 – 322 953

E-Mail: service.DK@targa-online.com

IAN: 75536

Producent

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhalt

Einleitung.....55
Bestimmungsgemäße Verwendung.....56
Lieferumfang.....57
Technische Daten.....58
Sicherheitshinweise.....59
Betriebsumgebung.....59
Hinweis zur Netztrennung.....60
Netzkabel.....61
Batterien.....61
Kinder.....62
Urheberrecht.....62
Übersicht.....63
Display.....65
Vor der Inbetriebnahme.....65
Inbetriebnahme.....66
Das Gerät ein- und ausschalten.....66
Die Uhrzeit einstellen.....66
Einen Sender einstellen.....68
Automatischer Sendersuchlauf.....69
Einen gespeicherten Sender auswählen.....69
Eine Weckzeit einstellen.....70
Die Weckfunktion aktivieren.....71
Weckruf abschalten.....72
Die Einschlaffunktion.....72
Displaybeleuchtung.....73

Stützbatterien einlegen.....74
Fehlerbehebung 75
Wartung / Reinigung.....75
Umwelthinweise und Entsorgungsangaben 76
Konformitätsvermerke.....77
Hinweise zu Garantie und Serviceanwicklung 78

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SilverCrest entschieden haben. Der SilverCrest SRW 250 A1 Radiowecker ist mit einer digitalen Uhr ausgerüstet, die Sie als Wecker programmieren können. Weiterhin können Sie mit dem Gerät Radioprogramme hören.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie das Gerät einsetzen können.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik und dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern. Das Gerät kann außerdem als Wecker eingesetzt werden. Es darf nur zu privaten, und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Außerdem darf das Gerät nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Bei eigenmächtigen Umbauten des Gerätes und hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Beachten Sie, dass in verschiedenen Ländern abweichende nationale Regelungen bestehen können, welche Frequenzbereiche frei empfangen werden dürfen. Außerhalb der zugestandenen Frequenzbereiche empfangene Informationen dürfen weder verwertet, noch deren Inhalt oder die Tatsache des Empfangs an Dritte weitergegeben werden.

Lieferumfang

- SilverCrest SRW 250 A1 Radiowecker
- Dieses Benutzerhandbuch (ohne Abbildung)

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	Standby: max. 1 W * Betrieb: max. 2,5 W
Audioausgangsleistung	250 mW
Stützbatterien	2x AAA 1,5 V (Micro/ R03/LR03) (nicht im Lieferumfang)
FM-Frequenz	87,5 - 108 MHz
AM-Frequenz	522 - 1620 kHz
Senderspeicherplätze	40 (20 FM/20 AM)
Abmessungen	189 x 92 x 85 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 435 g (ohne Batterien)
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	max. 85 % rel. Feuchte

* Die Leistungsaufnahme im Standby Betrieb ist abhängig von der eingestellten Displayhelligkeit.

Diese Angaben beschreiben nur die technischen Möglichkeiten des Gerätes. Die verschiedenen Länder können davon abweichende gesetzliche Regelungen über den frei empfangbaren Frequenzbereich treffen. Beachten Sie, dass der Empfang außerhalb dieser Regelungen dann illegal und mit Strafe bedroht sein kann.

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Betriebsumgebung

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85 % rel. Feuchte.

Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einen Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;

- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird. Insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;

Hinweis zur Netztrennung

Die Taste ON/OFF [2] auf der Oberseite des Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr

auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. Vor einem Sturm und/oder Gewitter trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Netzkabel

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.

Batterien

Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung im Batteriefach. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder

aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Kinder

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

Übersicht

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ON/OFF
TUNE/BAND
PRESET
+
SNOOZE
TIME/
DIMMER
ALARM1
ALARM2
–
SLEEP
AM
PM
FM
0.05
AL1
AL2
10
11
15
SILVERCREST
14
12
13

1 **TIME/DIMMER** (Uhrzeit/Displayhelligkeit einstellen)

2 **ON/OFF** (Ein-/Ausschalten)

3 **ALARM1** (ALARM1 einstellen bzw. aktivieren/deaktivieren)

4 **TUNE/BAND** (Frequenzband wählen, Frequenz einstellen)

5 **ALARM2** (ALARM2 einstellen bzw. aktivieren/deaktivieren)

6 **PRESET** (Sender abspeichern/aufrufen, Sendersuchlauf durchführen)

7 **-** (Lautstärke verringern bzw. Auswahl vornehmen)

8 **+** (Lautstärke erhöhen bzw. Auswahl vornehmen)

9 **SNOOZE/SLEEP** (Weckruf für ungefähr 6 Minuten auszusetzen, Einschlaffunktion einschalten)

10 **Display**

11 **Lichtsensor**

12 **Wurfantenne**

13 **Netzkabel**

14 **Batteriefach**

15 **Lautsprecher**

Display

16 Zeit-/Frequenz-/Lautstärkeanzeige

17 Nachmittagsstunden (nur bei 12-Stunden-Anzeige)

18 0.05 MHz bei FM-Empfang

19 AL2 – Weckzeit mit Alarmton aktiviert

20 AL2 – Weckzeit mit Radio aktiviert

21 AL1 – Weckzeit mit Radio aktiviert

22 AL1 – Weckzeit mit Alarmton aktiviert

23 FM-Empfang

24 AM-Empfang

Vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stecken Sie nun den Netzstecker des Netzkabels [13] in eine leicht erreichbare Netzsteckdose.

Um nach einem Stromausfall die Einstellungen nicht erneut durchführen zu müssen, können Sie das Gerät mit Stützbatterien betreiben. Weitere Informationen finden Sie dazu im Kapitel "Stützbatterien einlegen" auf Seite 74.

Inbetriebnahme

Das Gerät ein- und ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf die Taste ON/OFF [2]. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die LED FM [23] bzw. die LED AM [24] und das Gerät zeigt im Display [10] kurz die eingestellte Frequenz und danach die aktuell eingestellte Uhrzeit an.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste ON/OFF [2]. Im ausgeschalteten Zustand zeigt das Display [10] die aktuell eingestellte Uhrzeit an.

Die Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit lässt sich nur im ausgeschalteten Zustand einstellen. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ON/OFF [2] aus, falls es eingeschaltet ist.

- Drücken Sie die Taste TIME/DIMMER [1] solange, bis im Display [10] die Stundenanzeige blinkt.

Bei der Erstinbetriebnahme befindet sich das Gerät direkt in der Uhrzeiteinstellung und im Display [10] blinkt die Stundenanzeige.

- Stellen Sie die Stunden mit der Taste – [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste – [7] oder + [8] auch gedrückt halten.
- Drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1], um die Minuten der Uhrzeit einzustellen. Im Display [10] blinkt die Minutenanzeige.
- Stellen Sie die Minuten mit der Taste – [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste – [7] oder + [8] auch gedrückt halten, um die Minuten in 10 min-Schritten einzustellen.
- Drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1], um zwischen der 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige umzuschalten. Im Display [10] wird „24“ bzw. „12“ eingeblendet.
- Mit der Tasten – [7] oder + [8] können Sie nun zwischen der 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige umschalten. Um bei der 12-Stunden-Anzeige zwischen Vor- und Nachmittagsstunden unterscheiden zu können, leuchtet für Nachmittagsstunden die LED PM [17] auf dem Display [10].
- Warten Sie nun, bis im Display [10] die eingestellte Uhrzeit anzeigt wird oder drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1].

Beachten Sie, dass Sie die Uhrzeit nur anpassen können, solange die Anzeige im Display [10] blinkt. Wurde ein paar Sekunden keine Eingabe getätigt, hört die Anzeige im Display [10] auf zu blinken und der Vorgang muss wiederholt werden.

Einen Sender einstellen

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Taste ON/OFF [2] drücken.
- Im Display [10] wird kurz die aktuell eingestellte Frequenz angezeigt. Sobald die aktuell eingestellte Uhrzeit angezeigt wird, können Sie die gewünschte Lautstärke durch mehrfaches Drücken der Tasten – [7] oder + [8] einstellen.
- Wählen Sie zunächst das gewünschte Frequenzband, indem Sie die Taste TUNE/BAND [4] etwas länger gedrückt halten. Das eingestellte Band wird auf dem Display [10] mit den LEDs FM [23] und AM [24] angezeigt.
- Drücken Sie kurz auf die Taste TUNE/BAND [4] und dann kurz bzw. mehrfach die Taste – [7] oder + [8], um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen. Um automatisch nach einem Sender suchen zu lassen, drücken Sie die Taste – [7] oder + [8] etwas länger. Die Frequenz wird auf dem Display in MHz (FM-Empfang) bzw. in kHz (AM-Empfang) angezeigt. Beim FM-Empfang werden Frequenzen mit 0.05 MHz im Display mit der 0.05 LED [18] angezeigt. Legen Sie gegebenenfalls die Wurfantenne in eine andere Richtung, oder verändern Sie die Position des Gerätes, um den Empfang zu verbessern.
- Sie können einen Sender speichern, indem Sie die Taste PRESET [6] ca. 1-2 Sekunde gedrückt halten.
- Im Display [10] blinkt nun „P“, gefolgt von einer Zahl von 01 bis 20.

- Wählen Sie nun den gewünschten Programmplatz mit der Taste – [7] oder + [8] aus.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste PRESET [6], um den Sender auf den aktuell ausgewählten Programmplatz zu speichern.

Automatischer Sendersuchlauf

Wenn Sie die Radiosender nicht manuell einstellen möchten, können Sie den automatischen Sendersuchlauf verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Taste ON/OFF [2] drücken.
- Halten Sie die Taste PRESET [6] ca. 4 Sekunden gedrückt. Der Suchlauf wird nun gestartet und die gefundenen Sender werden automatisch abgespeichert.
- Den Sendersuchlauf können Sie durch kurzes Drücken der Taste PRESET [6] wieder abbrechen.

Bitte beachten Sie, dass maximal 20 Sender gespeichert werden können. Werden mehr als 20 Sender gefunden, werden nur die ersten 20 gespeichert.

Einen gespeicherten Sender auswählen

- Um einen zuvor abgespeicherten Sender auszuwählen, muss das Gerät in Betrieb sein. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ON/OFF [2] ein, falls es ausgeschaltet ist.

- Drücken Sie kurz die Taste PRESET [6]. Der aktuell gewählte Programmplatz (P01 bis P20) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste – [7] oder + [8], um ein anderen Sender (Programmplatz) zu wählen.

Eine Weckzeit einstellen

Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist (siehe Seite 66 - Die Uhrzeit einstellen). Sie können zwei unterschiedliche Weckzeiten (ALARM1 und ALARM2) einstellen. Die Weckzeit lässt sich nur im ausgeschalteten Zustand einstellen. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ON/OFF [2] aus, falls es eingeschaltet ist.

- Drücken Sie die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5] und halten Sie diese solange gedrückt, bis die Stundenanzeige im Display [10] blinkt.
- Stellen Sie die Stunden mit der Taste – [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste – [7] oder + [8] auch gedrückt halten.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5], um die Minuten der Uhrzeit einzustellen. Im Display [10] blinkt die Minutenanzeige.
- Stellen Sie die Minuten mit der Taste – [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste – [7] oder + [8] auch gedrückt halten, um die Minuten in 10 min-Schritten einzustellen.
- Warten Sie nun, bis die Anzeige im Display [10] aufhört zu blinken oder drücken Sie erneut kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5].

Beachten Sie, dass Sie die Weckzeit nur anpassen können, solange die Anzeige im Display [10] blinkt. Wurde ein paar Sekunden keine Eingabe getätigt, hört die Anzeige im Display [10] auf zu blinken und der Vorgang muss wiederholt werden.

Die Weckfunktion aktivieren

Wenn Sie die gewünschte Weckzeit eingestellt haben, können Sie die Weckfunktion wie folgt aktivieren:

- Drücken Sie kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5]. Im Display [10] leuchtet nun die AL1-Alarmton-LED [22] bzw. die AL2-Alarmton-LED [19]. Die Weckfunktion ist nun mit Alarmton für die eingestellte Uhrzeit aktiviert.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5]. Im Display [10] leuchtet nun die AL1-Radio-LED [21] bzw. die AL2-Radio-LED [20]. Die Weckfunktion ist nun mit Radio für die eingestellte Uhrzeit aktiviert.
- Um die Weckfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5]. Bei deaktivierter Weckfunktion leuchten die AL1-Alarmton-LED [22], die AL1-Radio-LED [21], die AL2-Alarmton-LED [19] und die AL2-Radio-LED [20] nicht.

Das Gerät schaltet bei der Radioweckfunktion zur eingestellten Alarmzeit automatisch mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, der eingerichteten Frequenz und dem zuletzt eingestellten Frequenzband ein.

Weckruf abschalten

Wenn der Weckruf ertönt, können Sie diesen wie folgt deaktivieren:

- Drücken Sie die Taste ON/OFF [2], um den Weckruf zu beenden. Der Weckruf wird bis zum nächsten Tag abgeschaltet.
- oder
- Drücken Sie die Taste SNOOZE/SLEEP [9], um den Weckruf für ungefähr 6 Minuten auszusetzen. Nach der Zeit schaltet der Weckruf erneut ein.

Während der Weckpause (SNOOZE) blinkt die entsprechende Alarmton-LED [19, 20, 21 oder 22].

Die Einschlaffunktion

Mit der Einschlaffunktion können Sie das Gerät einschalten und nach Ablauf einer ausgewählten Zeit automatisch abschalten lassen.

- Drücken Sie im ein- oder ausgeschalteten Zustand die Taste SNOOZE/SLEEP [9]. Auf dem Display erscheint die Ziffer „60“ und zeigt damit an, dass das Gerät nach 60 Minuten abschalten würde.
- Drücken Sie mehrfach auf die Taste SNOOZE/SLEEP [9], um die Abschaltzeit zu verkürzen. Mit jedem Tastendruck verkürzt sich die Zeit um 10 Minuten.
- Wenn im Display [10] „OFF“ angezeigt wird, ist die Einschlaffunktion deaktiviert, das Gerät bleibt jedoch eingeschaltet. Sie können erneut

auf die Taste SNOOZE/SLEEP [9] drücken, um die Zeitangaben ein weiteres Mal auszuwählen.

Während der Einschlaffunktion können Sie das Gerät auch jederzeit mit der Taste ON/OFF [2] ausschalten.

Drücken Sie während der Einschlaffunktion auf die Taste SNOOZE/SLEEP [9], wird die Restlaufzeit bis zur automatischen Abschaltung angezeigt.

Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung ist im Auslieferungszustand auf maximale Helligkeit eingestellt. Um die Displaybeleuchtung anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1], wird die Displaybeleuchtung abgedunkelt. Im Display [10] wird kurz „L“ (LOW) angezeigt.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste TIME/DIMMER [1], wird die Displaybeleuchtung abhängig von den Lichtverhältnissen automatisch geregelt. Die Lichtverhältnisse werden nun über den Lichtsensor [11] erfasst. Im Display [10] wird kurz „A“ (AUTOMATIC) angezeigt.
- Drücken Sie die Taste TIME/DIMMER [1] ein weiteres Mal, um die Displaybeleuchtung wieder auf die maximale Helligkeit einzustellen. Im Display [10] wird kurz „H“ (HIGH) angezeigt.
- Durch weiteres Drücken der Taste TIME/DIMMER [1] können Sie in der zuvor beschriebenen Reihenfolge die Helligkeitseinstellung für das Display [10] erneut vornehmen.

Stützbatterien einlegen

Damit nach einem Stomausfall bzw. einer Netztrennung die Uhrzeit, die Weckzeiten usw. nicht erneut eingestellt werden muss, können Sie das Gerät mit Stützbatterien (nicht im Lieferumfang) versehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Öffnen Sie das Batteriefach [14] an der Unterseite des Gerätes.
- Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA polrichtig in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die Symbole + und - auf den Batterien und im Batteriefach (siehe Abbildung).

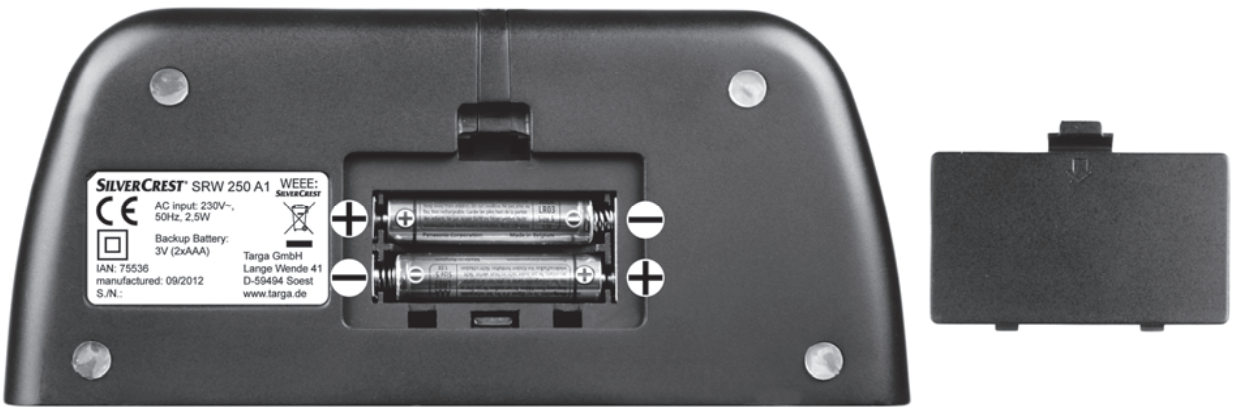

- Schließen Sie das Batteriefach.
- Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Fehlerbehebung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Steckdose defekt oder Sicherung ausgelöst; prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

Kein Ton

Sollte der Ton nur leise oder überhaupt nicht zu hören sein, prüfen Sie die eingestellte Lautstärke im eingeschaltetem Zustand und erhöhen diese ggf. durch mehrfaches Drücken der Taste + [8].

Schlechter Radioempfang

Wickeln Sie die Wurfantenne [12] vollständig ab und verändern Sie ggf. die Position der Wurfantenne [12].

Wartung / Reinigung

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn Netzstecker, Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen,

schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. Dabei würde Ihr Garantieanspruch verfallen.

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

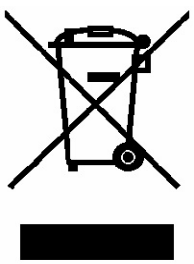

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden

dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Konformitätsvermerke

CE

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC, der RoHS II Richtlinie 2011/65/EU sowie der ErP-Richtlinie 2009/125/EC. Die dazugehörige Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der Targa GmbH

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Service

DE

Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93

E-Mail: service.DE@targa-online.com

AT

Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09

E-Mail: service.AT@targa-online.com

CH

Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91

E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 75536

Hersteller

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

EU-Declaration of Conformity

Adress:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Brand:	Silver Crest
Product:	clock radio
Model:	SRW 250 A1
Identification number:	IAN 75536

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Relating Products
2011/65/EU	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 55020: 2007 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008
Safety:	EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11:2008
ERP:	Regulation 1275/2008 Power Management as required in COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008 is not applicable for equipment SilverCrest SRW 250 A1 according chapter 2.d) page 6, because main function of equipment is to show the time and to provide alert function by means of buzzer or optional by receiving FM or AM radio program. This main function is provided permanently.
Rohs:	EN 62321: 2009
Year of CE marking:	2012

Soest, 6th of August 2012

Matthias Klauke, Managing Director